Bedienungsanleitung

Administrator-Handbuch 1

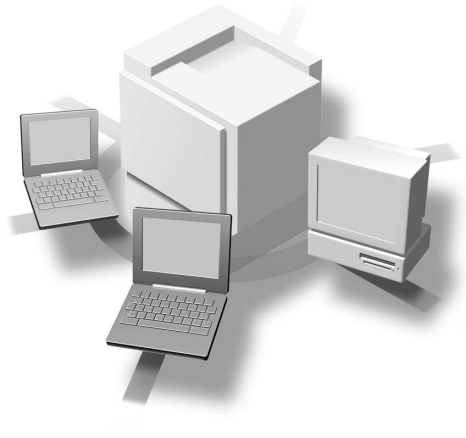

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren sie in der Nähe Ihres Geräts auf.
Folgen Sie bitte aus Sicherheitsgründen den Anweisungen in dieser Anleitung.

Einleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält detaillierte Erläuterungen zur Bedienung und Wartung dieses Geräts. Um den maximalen Nutzen aus diesem Gerät zu ziehen, sollten alle Bediener die Erläuterungen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und befolgen. Halten Sie die Anleitung griffbereit.

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät einsetzen. Sie enthalten wichtige Informationen zur ANWENDERSICHERHEIT und zur VORBEUGUNG VON GERÄTEPROBLEMEN.

Warenzeichen

Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

AppleTalk, Apple und Macintosh sind eingetragene Warenzeichen der Apple Computer, Incorporated.

IPS-PRINT™ Printer Language Emulation Copyright 1999-2000, XIONICS DOCUMENT TECHNOLOGIES, INC., alle Rechte vorbehalten.

Andere in diesem Handbuch verwendete Produktbezeichnungen dienen lediglich der Identifizierung. Unter Umständen handelt es sich bei diesen Bezeichnungen um Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Wir verzichten auf jegliche Rechte an diesen Warenzeichen.

Hinweise:

Ihr Gerät kann sich in manchen Details von den Abbildungen unterscheiden.

Manche Optionen sind unter Umständen in manchen Ländern nicht erhältlich. Erkundigen Sie sich bezüglich der Einzelheiten bitte bei Ihrem Händler.

Hinweis

Die vollständigen Bezeichnungen der Windows-Betriebssysteme lauten wie folgt:

- Microsoft®-Betriebssystem Windows® 95
- Microsoft®-Betriebssystem Windows® 98
- Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)
- Microsoft® Windows® 2000 Professional
- Microsoft® Windows® 2000 Server
- Microsoft®-Betriebssystem Windows NT® Server, Version 4.0
- Microsoft®-Betriebssystem Windows NT® Workstation, Version 4.0

Hinweise zum Lesen dieses Handbuchs

Symbole

In diesem Handbuch werden folgende Symbole verwendet:

⚠ ***VORSICHT:***
Wichtiger Hinweis, der bei Nichtbeachtung zu ernsthaften Verletzungen führen kann.

⚠ ***ACHTUNG:***
Wichtiger Hinweis, der bei Nichtbeachtung zu Geräte-/Sachschäden oder Verletzungen führen kann.

* Bei den vorstehenden Aussagen handelt es sich um Hinweise zu Ihrer Sicherheit.

Wichtig
Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kommt es unter Umständen zu Papierstaus, Vorlagenbeschädigungen oder Datenverlusten. Diesen Hinweis unbedingt durchlesen.

Vorbereitung
Dieses Symbol weist auf erforderliche Vorkenntnisse oder vor einem bestimmten Bedienungsablauf zu treffende Vorbereitungen hin.

Hinweis
Dieses Symbol weist auf Vorsichtsmaßnahmen während des Betriebs oder Abhilfemaßnahmen bei Gerätestörungen hin.

Einschränkung
Dieses Symbol weist auf Grenzwerte, nicht miteinander kombinierbare Funktionen oder auf Bedingungen hin, unter denen eine bestimmte Funktion nicht verwendet werden kann.

Referenz
Dieses Symbol weist auf eine Referenz hin.

[ ]
Tasten im Display des Gerätes.

Tasten, die im Monitor des Computers erscheinen.

【 】
Tasten auf dem Bedienfeld des Gerätes.

Tasten auf der Computertastatur.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Setup-Anleitung für die einzelnen Netzwerkumgebungen

Drucken mit einem Druckserver 1
Drucken mit einem “Windows 2000”- oder “Windows NT 4.0”-Druckserver 1
Drucken mit einem NetWare-Druckserver..... 2
Konfigurieren des Druckers als Druckserver..... 2
Konfigurieren des Druckers als “Remote Printer” 3
Drucken ohne Druckserver..... 4

2. Konfigurieren des Druckers für das Netzwerk

Drucker mit dem Bedienfeld für das Netzwerk konfigurieren 5

3. Anhang

Hinweise zur installierten Software 11
expat 11
NetBSD 11
Namen der Urheber 13
INDEX..... 14

1. Setup-Anleitung für die einzelnen Netzwerkumgebungen

Drucken mit einem Druckserver

Drucken mit einem “Windows 2000”- oder “Windows NT 4.0”-Druckserver

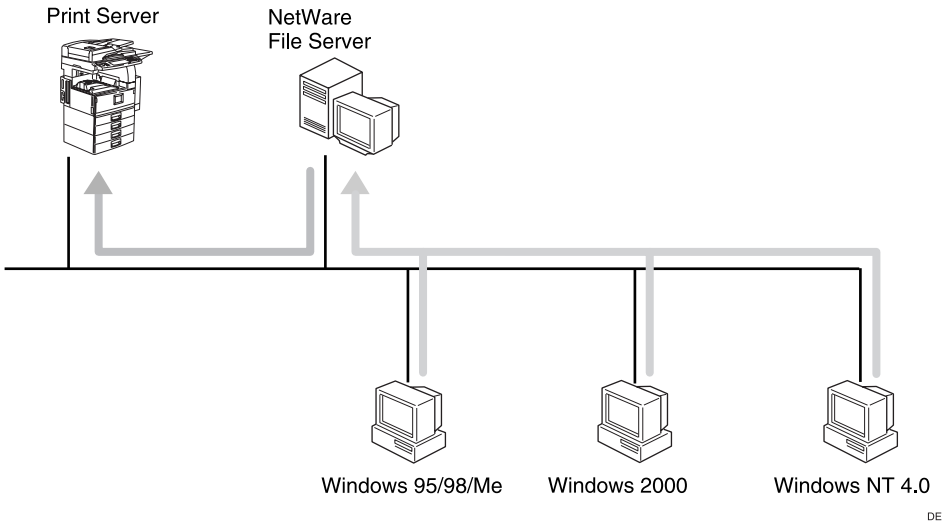

1 **Ein Protokoll für den Drucker und den Druckserver wählen.**

2 **Das gewünschte Protokoll mit Hilfe des Bedienfelds konfigurieren.**

⇒ S.5 *“Drucker mit dem Bedienfeld für das Netzwerk konfigurieren”*

3 **Den Drucker konfigurieren.**

⇒ “Konfiguration unter Windows 2000” und “Konfiguration unter Windows NT 4.0” im Administrator-Handbuch 2.

4 **Den Druckertreiber und “SmartNetMonitor for Client” installieren.**

⇒ “Konfiguration unter Windows 2000” und “Konfiguration unter Windows NT 4.0” im Administrator-Handbuch 2.

5 **Den Drucker freigeben.**

⇒ “Konfiguration unter Windows 2000” und “Konfiguration unter Windows NT 4.0” im Administrator-Handbuch 2.

Drucken mit einem NetWare-Druckserver

Richten Sie in einer NetWare-Umgebung einen Netzwerkdrucker ein.

Weitere Informationen zum Einrichten der Clients siehe *"NetWare-Konfiguration"* im Administrator-Handbuch 2.

Konfigurieren des Druckers als Druckserver

Es ist kein dedizierter NetWare-Druckserver erforderlich, weil sich der Drucker als Druckserver konfigurieren lässt.

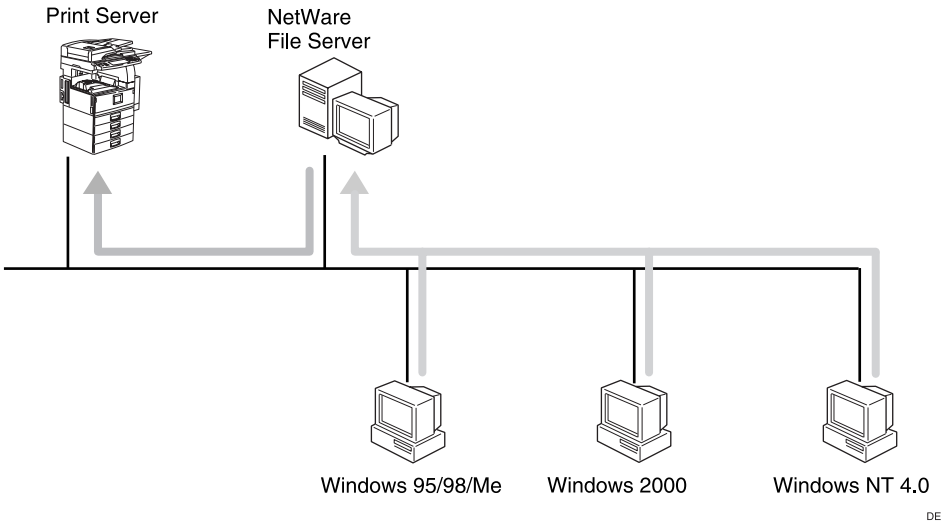

1 Den Drucker mit Hilfe des Bedienfelds für NetWare konfigurieren.

2 NetWare konfigurieren. Je nach NetWare-Version können hierfür unterschiedliche Schritte erforderlich sein.

⇒ "NetWare-Konfiguration" im Administrator-Handbuch 2.

Konfigurieren des Druckers als “Remote Printer”

Bei Verwendung eines dedizierten NetWare-Druckservers sollte der Drucker als “Remote Printer” konfiguriert werden.

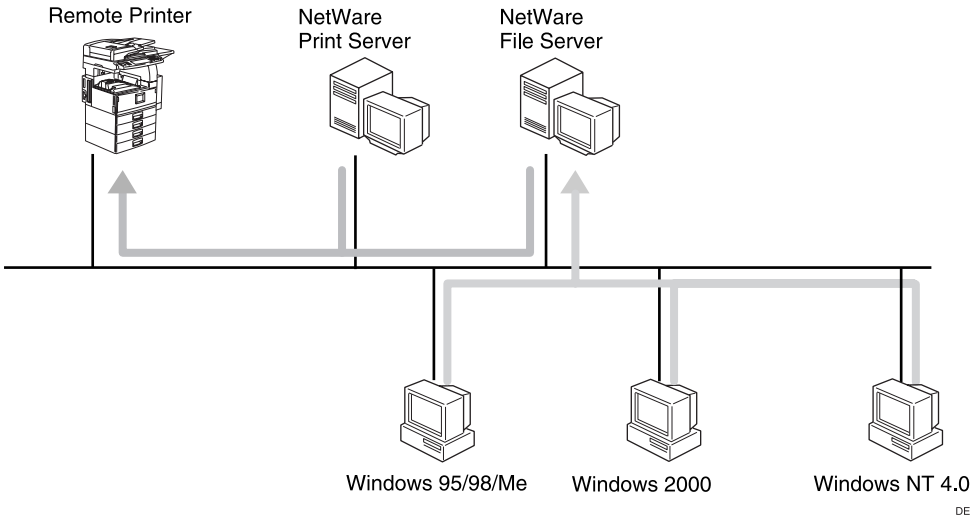

1 Den Drucker mit Hilfe des Bedienfelds für NetWare konfigurieren.

2 NetWare konfigurieren. Je nach NetWare-Version können hierfür unterschiedliche Schritte erforderlich sein.

⇒ “NetWare-Konfiguration” im Administrator-Handbuch 2.

Drucken ohne Druckserver

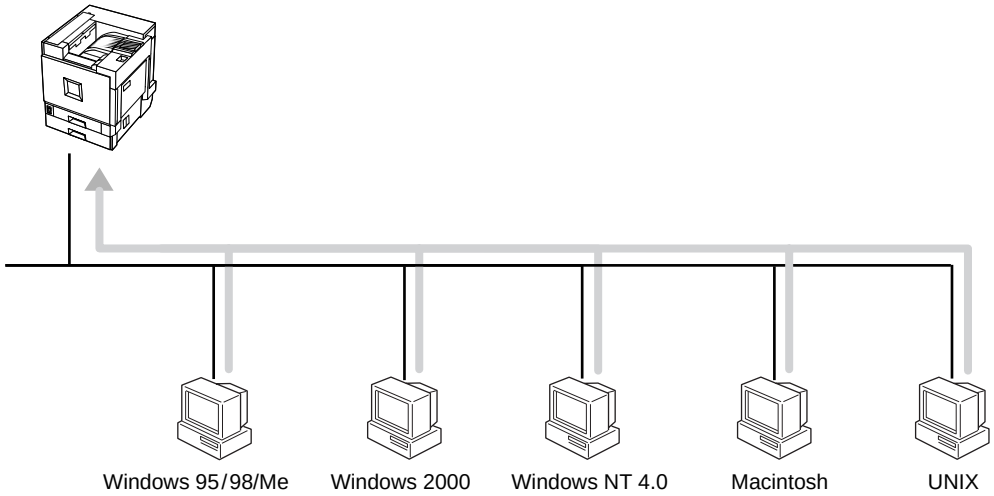

1 Ein Protokoll für den Drucker und den Druckserver wählen.

2 Das gewünschte Protokoll mit Hilfe des Bedienfelds konfigurieren.

⇒ S.5 *"Drucker mit dem Bedienfeld für das Netzwerk konfigurieren"*

2. Konfigurieren des Druckers für das Netzwerk

Drucker mit dem Bedienfeld für das Netzwerk konfigurieren

Konfigurieren Sie das "Network Interface Board" mit Hilfe des Bedienfelds für das Netzwerk.

Konfigurieren Sie den Drucker mit Hilfe des Bedienfelds für das Netzwerk.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Bedienfeld-Einstellungen und die zugehörigen Standardwerte. Diese sind im Menü "Host Interface" enthalten.

Referenz

Nähere Informationen zum Menü "Host Interface" finden Sie unter "*Host Interface-Menü*" in dem als PDF-Datei auf der CD-ROM "Bedienungsanleitung" enthaltenen Administrator-Handbuch 2.

Einstellung	Standardwert	
IP-Adresse	000.000.000.000	
Subnet Mask	000.000.000.000	
Gateway Adresse	000.000.000.000	
Access Control (Access Control-Adresse)	000.000.000.000	
Access Mask (Access Control-Maske)	000.000.000.000	
Network Boot	Kein	
Frame-Type (NW) (NetWare-Rahmentyp)	Automatisch	
Akt.-Protokoll	TCP/IP	❍ *1
	NetWare	❍ *1
	NetBEUI	❍ *1
	AppleTalk	❍ *1
Ethernet	Automatisch	

*1 ❍ bedeutet, dass dieses Protokoll aktiv ist.

1 Die Taste [Menü] drücken.

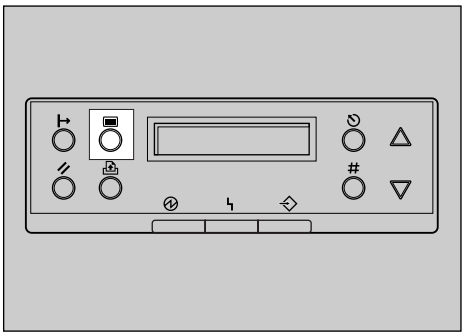

ZDJS001J

Im Display erscheint die Anzeige "Hauptmenü".

2 Die Taste [▲] oder [▼] drücken, bis "Host Interface" angezeigt wird.

```
Hauptmenü:
 Host Interface
```

3 Die Taste [Enter] drücken.

Im Display erscheint folgende Meldung:

```
Host Interface:
 I/O-Buffer
```

4 Die Taste [▲] oder [▼] drücken, bis "Netzwerk Setup" angezeigt wird.

```
Host Interface:
 Netzwerk Setup
```

5 Die Taste [Enter] drücken.

Im Display erscheint folgende Meldung:

```
Netzwerk Setup:
 IP-Adresse
```

6 Das gewünschte Protokoll auswählen.

Hinweis

❒ Keine Protokolle wählen, die in Ihrem Netzwerk nicht benutzt werden.

❶ Die Taste [▲] oder [▼] drücken, bis "Akt.-Protokoll" angezeigt wird.

```
Akt.-Protokoll:
 TCP/IP
```

❷ Die Taste [Enter] drücken.

Im Display erscheint die aktuelle Einstellung.

```
TCP/IP:
*Aktiv
```

❸ Die Taste [▲] oder [▼] drücken, bis das gewünschte Protokoll erscheint.

❹ Die Taste [Enter] drücken.

Die tatsächlich durchzuführenden Schritte richten sich nach dem verwendeten Protokoll. Wählen Sie das geeignete Verfahren.

TCP/IP	7▶8▶9▶10▶12
NetWare	11▶12
AppleTalk	12
NetBEUI	12

7 Bei Verwendung von TCP/IP müssen Sie dem Drucker die IP-Adresse zuweisen.

Hinweis

❒ Die IP-Adresse für Ihren Drucker erfahren Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator.

❶ Die Taste [▲] oder [▼] drücken, bis folgende Meldung erscheint:

```
Netzwerk Setup:
 IP-Adresse
```

❷ Die Taste [Enter] drücken.

Im Display erscheint die aktuelle IP-Adresse.

```
IP-Adresse:
 0.  0.  0.  0
```

❸ Mit Hilfe der Taste [▲] oder [▼] die äußerste linke Stelle der IP-Adresse eingeben.

```
IP-Adresse:
 11.  0.  0.  0
```

❹ Die Taste [Enter] drücken.

Der Cursor (▒) springt automatisch zur nächsten Eingabeposition.

```
IP-Adresse:
 11.  ▒.  0.  0
```

Hinweis

- ❒ Sie können den Cursor (▒) durch Drücken der Taste 【Escape】 auf die vorherige (linke) Stelle zurückbewegen.
- ❒ Befindet sich der Cursor (▒) in der äußersten linken Position, wird durch Drücken der Taste 【Escape】 die gewählteIP-Adresse zurückgesetzt.

❺ Die Schritte ❸ und ❹ wiederholen, um die übrigen Stellen der IP-Adresse einzugeben.

```
TCP/IP:
 11. 22. 33. 44
```

Überprüfen, ob sich der Cursor (▒) auf der letzten Stelle der IP-Adresse (rechts außen) befindet. Ist dies der Fall, die Taste 【Enter】 drücken, um die spezifizierte IP-Adresse zu speichern.

```
Netzwerk Setup:
 IP-Adresse
```

8 Bei Verwendung von TCP/IP sollten Sie mit dem zur Eingabe der IP-Adresse verwendeten Verfahren auch die "Subnet Mask" und "Gateway Adresse" einstellen.

9 Bei Verwendung von TCP/IP sollten Sie mit dem zur Eingabe der IP-Adresse verwendeten Verfahren, falls erforderlich, auch "Access Control" und "Access Mask" einstellen.

10 Bei Verwendung von DHCP in TCP/IP können Sie Einstellungen für "Network Boot" vornehmen.

Für die Zuweisung der Druckeradresse mit Hilfe des Computers stehen verschiedene Verfahren zur Auswahl. Wählen Sie eine der nachstehenden Optionen.

- Kein (Standardeinstellung)
- DHCP

❶ Die Taste 【▲】 oder 【▼】 drücken, bis "Network Boot" angezeigt wird.

```
Netzwerk Setup:
 Network Boot
```

❷ Die Taste 【Enter】 drücken.

Im Display erscheint die aktuelle Einstellung.

```
Network Boot:
*Kein
```

❸ Die Taste 【▲】 oder 【▼】 drücken, bis das gewünschte Verfahren erscheint.

❹ Die Taste 【Enter】 drücken.

11 Bei Verwendung von NetWare den Rahmentyp für NetWare festlegen.

Wählen Sie, falls erforderlich, eine der nachstehenden Optionen.

- Automatisch (Standardeinstellung)
- Ethernet 802.3
- Ethernet 802.2
- Ethernet II
- Ethernet SNAP

Hinweis

❒ In den meisten Fällen empfiehlt sich die Standardeinstellung ("Automatisch"). Bei Wählen der Option "Automatisch" wird der vom Drucker zuerst erkannte Rahmentyp übernommen. Kann Ihr Netzwerk mit mehr als zwei Rahmentypen arbeiten, wählt der Drucker bei Anwahl von "Automatisch" möglicherweise den falschen Rahmentyp. In diesem Fall muss der passende Rahmentyp manuell eingestellt werden.

❶ **Die Taste [▲] oder [▼] drücken, bis "Frame-Type (NW)" angezeigt wird.**

```
Netzwerk Setup:
 Frame-Type (NW)
```

❷ **Die Taste [Enter] drücken.**

Im Display erscheint die aktuelle Einstellung.

```
Frame-Type (NW):
*Automatisch
```

❸ **Die Taste [▲] oder [▼] drücken, bis der gewünschte Rahmentyp erscheint.**

❹ **Die Taste [Enter] drücken.**

⓬ **Der Drucker muss nun zurückgesetzt werden, um die Einstellungen zu aktivieren.**

❶ **Die Taste [Online] drücken, um den Drucker "Offline" zu schalten.**

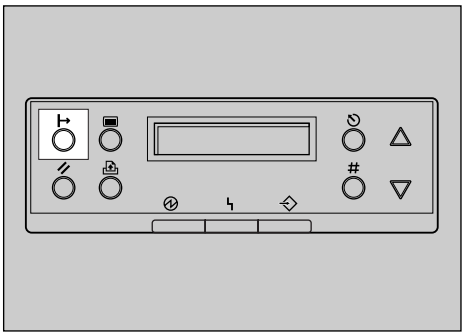

ZDJS023J

Die Anzeige **Online** erlischt.

❷ **Die Taste [Job-Reset] drücken.**

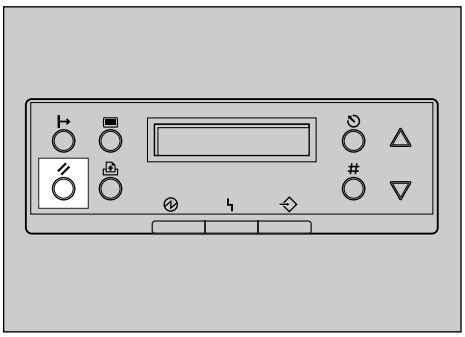

ZDJS023J

⓭ **Die Konfigurationsseite ausdrucken und die vorgenommenen Einstellungen überprüfen.**

❶ **Die Taste [Menü] drücken.**

❷ **Die Taste [▲] oder [▼] drücken, bis "Liste/Test dr." angezeigt wird.**

❸ **Sicherstellen, dass im Display die Anzeige "Konfig.-Seite" erscheint und dann [Enter] drücken.**

❹ **Die Taste【Enter】drücken.**

Die Konfigurationsseite wird ausgedruckt. Den Inhalt der Konfigurationsseite überprüfen.

❺ **Die Taste【Online】drücken.**

Im Display erscheint die Anzeige "Bereit".

Adresse

❖ **Subnet Mask**

Eine Zahl, die dazu dient, die IP-Adressen im Netzwerk mathematisch zu "maskieren" oder zu verbergen, und zwar durch Eliminierung der Adressteile, die für alle Geräte im Netzwerk gleich sind.

❖ **Gateway-Adresse**

Ein Gateway ist eine Verbindungs- oder Anschlussstelle, die zwei Netzwerke miteinander verbindet. Eine Gateway-Adresse ist für den Router oder Host-Computer bestimmt, der als Gateway dient.

Hinweis

❒ Die Adresse erfahren Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator.

❖ **Access Control-Adresse und Access Control-Maske**

Die Access Control-Adresse und die Access Control-Maske werden in Verbindung mit den IP-Adressen des Clients verwendet, die Zugriff auf den zum Drucken verwendeten Computer haben. Falls eine Kontrolle der Zugriffsberechtigung nicht erforderlich ist, wählen Sie "0.0.0.0".

Hinweis

❒ Wenn die Einstellung der Access Control-Adresse mit dem maskierten Ergebnis der IP-Adresse des Computers übereinstimmt, werden Druckaufträge von dieser IP-Adresse vom Network Interface Board akzeptiert.

❒ Weisen Sie beispielsweise dem Network Interface Board die Access Control-Adresse 192.168.15.16 zu, lautet die Kombination aus Access Control-Maske und zugriffsberechtigter IP-Adresse wie folgt (xxx : steht für einen beliebigen numerischen Wert):

Access Control-Maske	Zugriffsberechtigte IP-Adresse
000.000.000.000	xxx.xxx.xxx.xxx
255.000.000.000	192.xxx.xxx.xxx
255.255.000.000	192.168.xxx.xxx
255.255.255.000	192.168. 15.xxx
255.255.255.255	192.168. 15. 16

Hinweise zur installierten Software

expat

Expat (Version 1.1). Copyright 1998, 1999 James Clark. Alle Rechte vorbehalten.

- Die in diesem Gerät installierte Software beinhaltet die Expat-Anwendung, Version 1.1 (nachfolgend “expat 1.1”).
- Der Gerätehersteller hat den Quellcode von expat 1.1 in keinster Weise verändert.
- Der Gerätehersteller gibt Garantie auf die Gerätesoftware, einschließlich expat 1.1, und bietet entsprechenden Support. Gleichzeitig entbindet er James Clark, den Entwickler von expat 1.1, von diesen Verpflichtungen.
- expat 1.1 wird unter Mozilla Public License Version 1.1 (nachfolgend “MPL 1.1”) zur Verfügung gestellt. Die Controller-Software des Geräts entspricht “Larger Work” gemäß Definition in MPL 1.1. Für die Gerätesoftware, ausgenommen expat 1.1., existieren separate Lizenzverträge.
- Der Quellcode von expat 1.1 ist zu finden unter:
  ftp://ftp.jclark.com/pub/xml/expat1_1.zip
- MPL 1.1 ist zu finden unter:
  http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
- Informationen zu expat 1.1 sind erhältlich unter:
  http://www.jclark.com/xml/expat.html

NetBSD

Copyright-Hinweis zu NetBSD

An alle Benutzer dieses Geräts

Dieses Gerät enthält das NetBSD-Betriebssystem.

Die Software des NetBSD-Betriebssystems ist größtenteils kein Gemeingut, sondern urheberrechtlich geschützt.

Nachfolgend finden Sie den für viele NetBSD-Quellcodes geltenden Copyright-Hinweis. Wenn Sie der exakte, für alle Dateien/Binaries geltende Copyright-Hinweis interessiert, müssen Sie das Quellcode-Verzeichnis zu Rate ziehen.

Ein vollständiger Quellcode ist unter “http://www.netbsd.org/” zu finden.

Copyright © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Nutzung in Quell- und Binärform mit oder ohne Änderung sind zulässig, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

① Bei der Weitergabe des Quellcodes müssen der vorstehende Copyright-Hinweis, die hier aufgeführten Bedingungen und die nachfolgende Verzichtserklärung erhalten bleiben.

② Bei der Weitergabe in Binärform müssen der vorstehende Copyright-Hinweis, die hier aufgeführten Bedingungen und die nachfolgende Verzichtserklärung in die Dokumentation und/oder sonstige mitgelieferte Materialien aufgenommen werden.

③ Sämtliches Werbematerial, das die Funktionen oder Nutzung dieser Software erwähnt, muss folgende Erklärung enthalten.
Dieses Gerät enthält von der NetBSD Foundation, Inc. und ihren Mitarbeitern entwickelte Software.

④ Ohne vorherige schriftliche Genehmigung ist es nicht gestattet, den Namen der NetBSD Foundation oder die Namen der Mitarbeiter auf von dieser Software hergeleiteten Produkten zu verwenden oder mit diesen Namen für entsprechende Produkte zu werben.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DER NETBSD FOUNDATION, INC. UND IHREN MITARBEITERN "WIE GESEHEN" GELIEFERT. JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER KONKLUDENTE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GEWÄHRLEISTUNG DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUSGESCHLOSSEN. DIE FOUNDATION UND IHRE MITARBEITER HAFTEN AUF KEINEN FALL FÜR ETWAIGE DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, SPEZIELLE, EXEMPLARISCHE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZGÜTERN ODER -LEISTUNGEN, NUTZUNGSAUSFALL, DATENVERLUST, GEWINNENTGANG ODER GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG), DIE DURCH DIE NUTZUNG DIESER SOFTWARE IN IRGENDEINER WEISE ENTSTEHEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WIRD, UND ZWAR UNABHÄNGIG VON DER URSACHE UND DER HAFTUNGSTHEORIE, SEI ES VERTRAGLICHE, STRENGE ODER DELIKTISCHE HAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER SONSTIGES).

Namen der Urheber

Alle in vorliegendem Handbuch erwähnten Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Die folgenden Hinweise sind erforderlich, um den Lizenzbestimmungen für die in vorliegendem Handbuch erwähnte Software gerecht zu werden.

- Dieses Gerät enthält von der University of California, Berkeley und ihren Mitarbeitern entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Jonathan R. Stone für das NetBSD-Projekt entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von der NetBSD Foundation, Inc. und ihren Mitarbeitern entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Manuel Bouyer entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Charles Hannum entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Charles M. Hannum entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Christopher G. Demetriou entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von der Tools GmbH entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Terrence R. Lambert entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Adam Glass und Charles Hannum entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Theo de Raadt entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Jonathan Stone und Jason R. Thorpe für das NetBSD-Projekt entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von der University of California, Lawrence Berkeley Laboratory und ihren Mitarbeitern entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Christos Zoulas entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Christopher G. Demetriou für das NetBSD-Projekt entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Paul Kranenburg entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Adam Glass entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Jonathan Stone entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Jonathan Stone für das NetBSD-Projekt entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Winning Strategies, Inc. entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Frank van der Linden für das NetBSD-Projekt entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Frank van der Linden für das NetBSD-Projekt entwickelte Software.
- Dieses Gerät enthält von Jason R. Thorpe für das NetBSD-Projekt entwickelte Software.
- Die Software wurde von der University of California, Berkeley entwickelt.
- Dieses Gerät enthält von Chris Provenzano, University of California, Berkeley, und ihren Mitarbeitern entwickelte Software.

INDEX

A

Access Control-Adresse, 5, 9
Access Control-Maske, 5, 9
Adresse, 9

D

Drucken mit einem Druckserver, 1
    NetWare-Druckserver, 2
    "Windows 2000"-/"Windows NT 4.0"-Druckserver, 1
Drucken ohne Druckserver, 4

E

Ethernet, 5

G

Gateway-Adresse, 5, 9

I

IP-Adresse, 5

N

NetWare-Rahmentyp, 5
Network-Boot, 5
Netzwerk, 5

S

Setup-Anleitung für die einzelnen Netzwerkumgebungen, 1
Subnet Mask, 5, 9

Copyright © 2001